

モデル：TKWR004/n, 008/n

## カレンダー検索再生

日付・時間を設定して録画映像を再生します。

- ① マウスを右クリックし録画機のメインメニューを表示させます。



右クリック

マウス



録画機のメインメニュー

- ② 検索にマウスポインターを合わせるとサブメニューが自動で表示されます。カレンダー検索にマウスポインターを合わせ、左クリックします。メモ パスワードを求められる場合があります。次の③をご覧ください。



左クリック



左クリック



- ③ ある設定時間、録画機の操作が無かった場合、自動的にロックがかかり、操作出来ない状態になります。 ※ロック中でも録画は継続されます。ロック解除にはパスワードが必要です。パスワード入力を求められた場合、空欄になっているパスワード欄をクリックし表示されるキーボードからパスワード @tkw1212 を入力 → 保存して終了 → OK をクリックします。



メモ 通常は5分間、録画機を何も操作しなかった場合、ロックされます。


- ④ 表示されるカレンダーから目的の日付を左ダブルクリックします。




- ⑤ 0から23の数字の中から目的の時間帯を左ダブルクリックします。



- ⑥ 最初(0分)から再生を開始したい場合、そのまま再生を左クリックします。分を指定して再生したい場合、0から60のバー上でマウスの左ボタンを押した状態のまま左右に移動し、目的の分が表示されたら再生を左クリックします。

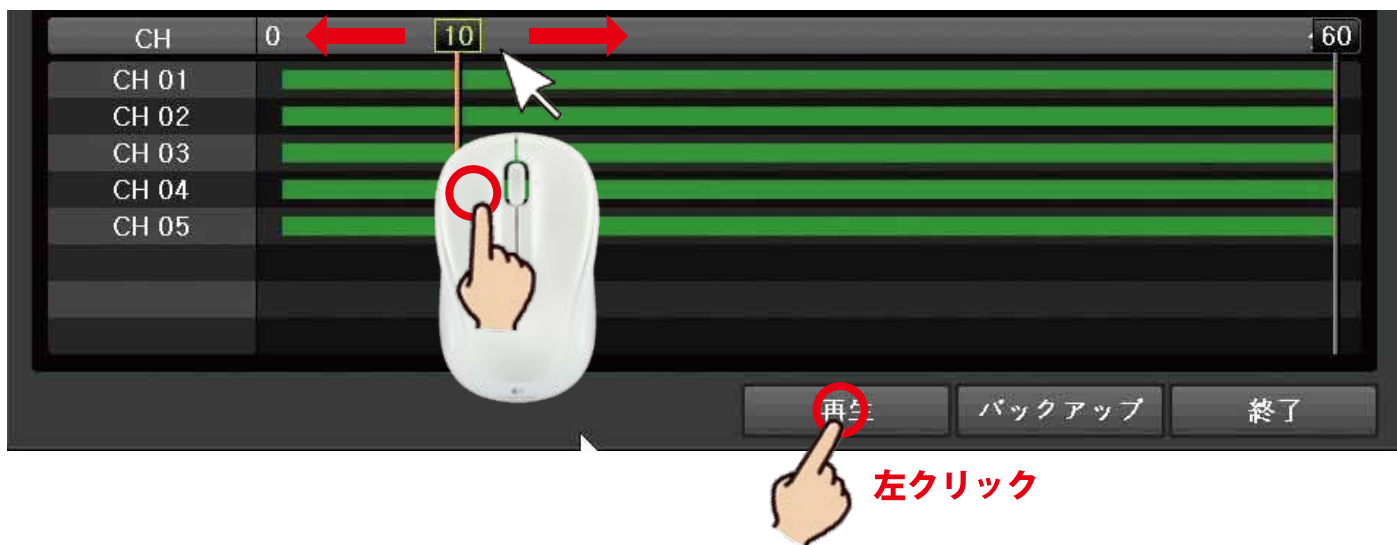

- ⑦ 必要に応じて画面の下に表示されている操作パネルのボタンを左クリックします。  
**メモ** 各ボタンの詳細な働きは、同封のCD-ROM内の取扱説明書をご覧ください。



再生位置



x1

再生速度



逆再生



コマ戻し



一時停止



コマ送り



再生



LIVE

ライブ映像に戻る

- メモ** 再生または逆再生ボタンを連続して左クリックする事で、倍速再生及び逆再生を行います。1倍速、2倍速、4倍速、8倍速、16倍速、32倍速、300倍速