

SmartEyes Pro マニュアル

保存版

2022/4

録画機モデル：TKWR004/n, 008/n

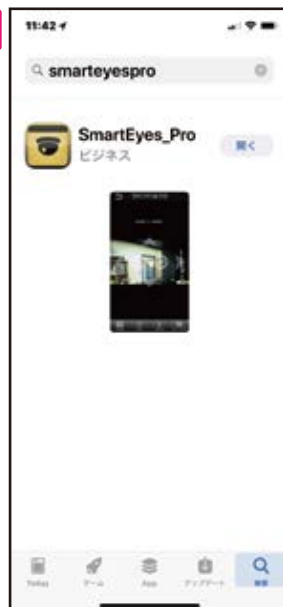
アプリの入手

- 1 専用のスマートフォン用アプリケーション (App) を各ストアから**入手**します。

 iOS の場合 **App Store**
 Android の場合 **Google Play**


smarteyespro を検索 、または下のQRコードを読み取り
 アプリをダウンロードします。

注意 アプリのダウンロードには、お客様個人の**ユーザー ID** と**パスワード**が必要となります。お手元にご準備下さい。

iOS

Android


- 2 インストールしたアプリをタップし起動します。

メモ

初回のみ、スマホの機種によっては通知やアクセス許可を求められるメッセージが表示される場合があります。
 全て**許可**をタップして下さい。

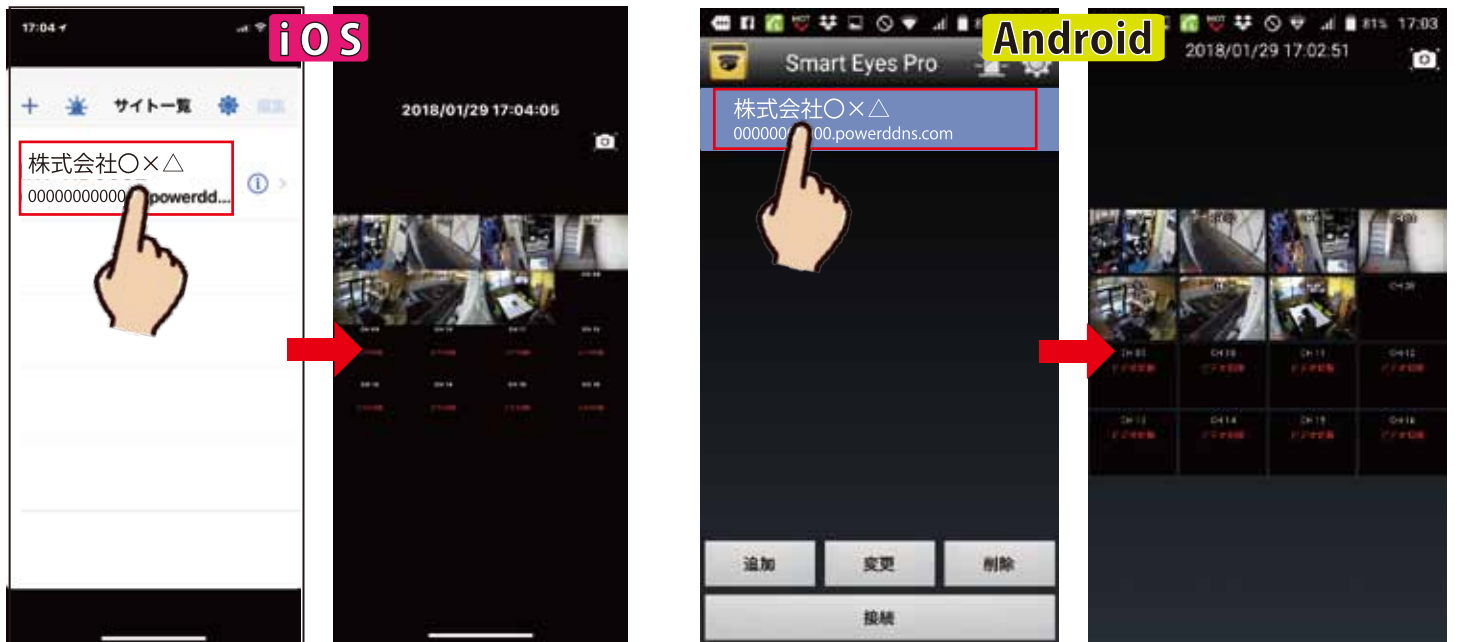

iOS

Android

LIVE 映像

接続リスト「前項で登録したもの」をタップすると**ライブ映像**が表示されます

注意 接続出来ない、映像が出ないなどの場合、録画機の設定の問題、インターネットの問題、登録内容の誤りなど、様々な理由が考えられます。そのような場合はもう一度ご確認ください、担当者または販売店へお問合せ下さい。



LIVE 操作

- タップ** メニュー表示 **ダブルタップ** 1画面表示
- ピンチイン/アウト** 1画面表示の際はデジタルズームイン/アウト
- 上下スワイプ** 分割表示切替（1画面、4分割、9分割、16分割）
- 左右スワイプ** 表示チャンネル送り（表示チャンネルは分割表示と連動します）

- モード** 画面分割切替え
- PTZ** PTZ 操作
- P.B に移動** 再生
- リレー出力** リレー出力設定
- Speaking** 双方向オーディオ ON/OFF



- スナップショット（静止画）
- 接続リストに戻る



SmartEyes Pro (App) は最新の OS (iOS/Android) に対応出来るように開発されています。OS は最新の端末で使用できるように開発され定期的にアップデートされます。その為、端末は古いまま OS と App のみが最新バージョンにアップデートされる為、互換バランスが保てなくなり App が正常に動作しない場合や操作中に落ちる (App が強制終了) する現象が発生する場合があります。端末と OS の互換に関するメーカーサポートは、約 3 年～5 年と言われています。この現象は SmartEyes Pro 以外の App でも同様です。

再生

録画機に保存されている過去の映像を**再生**します。**iOS** **Android** 共に、操作はほぼ同じです。LIVE 中の操作パネルの **P.B に移動** をタップ → 現時間帯の 0 分の映像が表示れ、再生操作を行う事が出来、さらに **サーチ** をタップし **日時** を指定し再生する事が出来ます。



再生操作

再生には **通常モード** と **倍速モード** の2つのモードが有り、用途に合わせて使い分けます



- ◀ **通常モード** 早戻し (16 倍速) **倍速モード** 倍速戻し (1, 2, 4, 8, 16, 32, 300 倍速)
- ◀ 逆再生 || 一時停止 ▶ 再生
- ▶ **通常モード** 早送り (16 倍速) **倍速モード** 倍速送り (1, 2, 4, 8, 16, 32, 300 倍速)
- 📺 分割表示切替 (1 画面、4 分割、9 分割、16 分割) 📅 カレンダー／時間帯検索
- 🔍 再生モード (通常モード／高速モード) 切替 📺 ライブモードに切替

メモ 1 時間単位での連続再生が可能です。時間をまたぐ際、Continuous Play というメッセージが表示されますので **はい** をタップすると次の時間帯に移動します。